

URC2135

REMOTE CONTROL USER'S GUIDE
MODE D'EMPLOI DE LA TÉLÉCOMMANDE

Getting Started

Pour commencer

Setup Method A: Popular Brands

Méthode A de programmation : marques populaires

Used to cycle through video inputs on TV or Audio Receiver
Pour faire le cycle complet des entrées vidéo du téléviseur ou du récepteur audio

Used for special functions that are displayed on your cable menus
Pour les fonctions spéciales affichées sur les menus de votre câblediffuseur

Accesses ON DEMAND program library
Permet l'accès à la bibliothèque de programmes ON DEMAND (émissions à la demande)

Displays program GUIDE
Affiche le GUIDE des programmes

Turns ON/OFF equipment used for watching cable TV
Active / désactive l'appareil utilisé pour regarder la télévision par câble

Returns to LIVE TV
Retourne à la TV en direct

EXITs current menu and returns to current program
Quitte le menu actuel et retourne à l'émission en cours

Displays cable MENU
Affiche le MENU du câblediffuseur

Displays INFO for currently selected program
Affiche l'INFO pour l'émission actuellement sélectionnée

Controls and MUTEs TV VOLUME
Contrôle et met en sourdine (MUTE) le volume du téléviseur

Controls PLAYBACK of live and recorded TV
Contrôle la lecture de la TV en direct et la TV enregistrée

Returns to LAST channel you were watching
Retourne à la dernière chaîne regardée

Note/ Remarque :
Make sure all home theater equipment is ON before starting remote control setup.
Assurez-vous que la chaîne de cinéma maison est activée avant de commencer la configuration de la télécommande.

- 1 Remove battery cover.**
Retirez le couvercle du compartiment des piles.
- 2 Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks.**
Insérez deux piles AA. Respectez la polarité des piles (+ et -).
- 3 Replace battery cover.**
Remettez le couvercle.

Tip/ Conseil :
The POWER key will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.
La touche POWER (alimentation) clignotera 5 fois avec chaque pression d'une touche lorsqu'il est temps de remplacer les piles.

1 Press and hold OK and MUTE until the POWER key blinks twice.
Maintenez les touches OK et MUTE enfoncées jusqu'à ce que la touche POWER clignote deux fois.

2 Press A (yellow) for TV or press B (Blue) for Audio Device. The POWER key stays lit.
Appuyez sur la touche A (jaune) pour choisir le téléviseur ou la touche B (bleue) pour la chaîne audio. La touche POWER reste allumée.

3 Find your device and brand from the charts below and note the DIGIT key assigned to your brand. Press and hold down the DIGIT key for your device/brand.
Trouvez votre appareil et votre marque dans les tableaux ci-dessous et notez le CHIFFRE qui lui est attribué. Maintenez enfoncé le CHIFFRE correspondant à votre appareil / marque.

4 Let go of the key when your device turns off. Setup for that device is complete.
Lâchez la touche lorsque votre appareil s'éteint. La programmation de cet appareil est terminée.

2 BLINKS = @SUCCESS
1 LONG BLINK = @FAILURE
2 CLIGNOTEMENTS = RÉUSSITE
1 CLIGNOTEMENT LONG = ÉCHEC

DIGIT CHIFFRE	TV Téléviseur
1	Insignia / Dynex
2	LG / Zenith
3	Mitsubishi
4	Panasonic
5	Philips / Magnavox
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	Toshiba
0	Vizio

DIGIT CHIFFRE	Audio Chaîne audio
1	Bose
2	Denon
3	LG
4	Onkyo
5	Panasonic
6	Philips
7	Pioneer
8	Samsung
9	Sony
0	Yamaha

Tip/ Conseil :
If your brand does not appear in the brand chart, perform set up using either DIRECT CODE ENTRY or CODE SEARCH.
Si votre marque n'apparaît pas dans le tableau, effectuez la programmation par la saisie directe du code ou la recherche du code (DIRECT CODE ENTRY ou CODE SEARCH).

www.urcsupport.com


RF Pairing

Appairage RF:

This remote control is capable of controlling a set-top box(STB) that is hidden from sight when it has been paired with an RF STB or an RF Adapter.
Cette télécommande, lorsqu'elle est appairée avec un décodeur RF ou un adaptateur RF, est capable de contrôler un décodeur qui est dissimulé.

Tip/ Conseil :
The STB or RF Adapter that you are using must be compatible with this remote control and the proper pairing method must be used. For the latest list of compatible RF devices, go to www.urcsupport.com

Le décodeur ou l'adaptateur RF que vous utilisez doit être compatible avec la télécommande. Aussi, il faut utiliser la méthode d'appairage appropriée. Pour la plus récente liste d'appareils RF compatibles, consultez www.urcsupport.com.

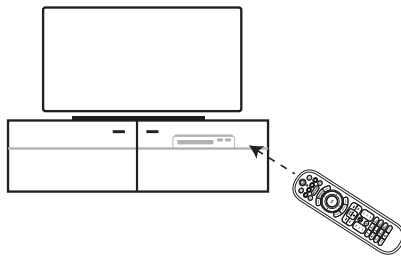

Setup Method B: Setup TV Control Using Direct Code Entry

Méthode B de programmation : programmation de la télécommande par saisie directe du code

1 Press the yellow A key.
Appuyez sur la touche A jaune.

2 Press and hold OK and MUTE until the POWER key blinks twice.
Maintenez les touches OK et MUTE enfoncées jusqu'à ce que la touche POWER clignote deux fois.

3 Enter 1st TV code for your TV brand from the code list.
Saisissez le 1er code TV de votre marque de téléviseur figurant sur la liste des codes.

4 Press the power button to test TV control. If the TV turns off, setup is complete.
Appuyez sur la touche POWER pour vous assurer que le code fonctionne. Si le téléviseur s'éteint, la programmation est faite.

5 If the TV does not turn off, repeat process using the next code for your TV brand.
Si le téléviseur ne s'éteint pas, répétez le processus en utilisant le code suivant de la marque de votre téléviseur.

RF Pairing Setup Method A

Méthode A d'appairage RF

1 Put STB or adapter to enter pairing mode (refer to RF PAIRING instructions supplied with STB or adapter).
Configurez le décodeur ou l'adaptateur en mode d'appairage (voir les instructions d'appairage RF fournies avec le décodeur ou l'adaptateur).

2 While holding down the MUTE key, press and hold the CURSOR UP key three seconds until the POWER key begins blinking rapidly.
Tout en maintenant la touche MUTE enfoncée, maintenez la touche CURSOR UP enfoncée pendant trois secondes jusqu'à ce que la touche POWER commence à clignoter rapidement.

3 The POWER key will blink twice to verify success.
La touche POWER clignote deux fois pour confirmer l'appairage.

Setup Method C: Setup AUDIO using Direct Code Entry

Méthode C de programmation : programmation de la chaîne audio par saisie directe de code

1 Press the blue B key.
Appuyez sur la touche B bleue.

2 Press and hold OK and MUTE until the POWER KEY blinks twice.
Maintenez les touches OK et MUTE enfoncées jusqu'à ce que la touche POWER clignote deux fois.

3 Enter the 1st code for your brand from the code list.
Saisissez le 1er code de votre marque figurant sur la liste des codes.

4 Press power key to test with your equipment. If the device turns off, setup is complete.
Appuyez sur la touche POWER pour vous assurer que le code fonctionne. Si la chaîne audio s'éteint, la programmation est faite.


5 If device does not turn off, then repeat SETUP METHOD C using the next code for your brand.
Si l'appareil ne s'éteint pas, répétez la Méthode C de PROGRAMMATION en utilisant le code suivant de votre marque.

Setup Method D: Code Search

Méthode D de programmation : recherche du code

1 Press and hold OK and MUTE until the POWER KEY blinks twice.

Maintenez les touches OK et MUTE enfoncées jusqu'à ce que la touche POWER clignote deux fois.

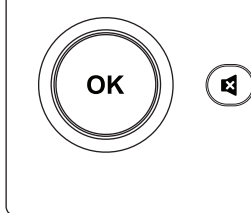

2 Press A (yellow) for TV or press B (Blue) for Audio Device. The POWER key stays lit.

Appuyez sur la touche A (jaune) pour choisir le téléviseur ou la touche B (bleue) pour la chaîne audio. La touche POWER reste allumée.




3 Press and hold down the OK key.

Maintenez enfoncée la touche OK.



4 Let go of the OK key when your device turns off.

Lâchez la touche lorsque votre appareil s'éteint.

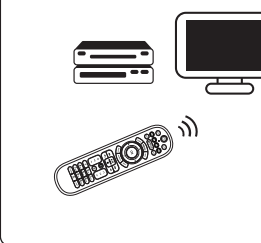

Tip/Conseil :

To find the exact code for your device, use our CODE FINDER feature at WWW.URCSUPPORT.COM

Pour trouver le code exact de votre appareil, utilisez notre fonction CODE FINDER (recherche de code) en visitant WWW.URCSUPPORT.COM

Setup Method E: Setting Volume Controls

Méthode E de programmation : réglage des commandes de volume

Note/Remarque :

Volume functions default to control the TV. Follow these steps if you wish to use an audio device for volume control.

Les fonctions de volume contrôlent par défaut le téléviseur. Suivez ces étapes si vous souhaitez utiliser les commandes de volume pour contrôler une chaîne audio.

1 Press and hold OK and MUTE until the POWER KEY blinks twice.

Maintenez les touches OK et MUTE enfoncées jusqu'à ce que la touche POWER clignote deux fois.



2 Press VOLUME + key.

Appuyez sur la touche VOLUME +.



3 Press A (yellow) for TV or press B (Blue) for Audio Device.

Appuyez sur la touche A (jaune) pour choisir le téléviseur ou la touche B (bleue) pour la chaîne audio.



Setup Method F: Locking Input Switch To One Device

Méthode F de programmation : association de la touche INPUT avec un appareil

1 Press and hold OK and MUTE until the POWER KEY blinks twice.

Maintenez les touches OK et MUTE enfoncées jusqu'à ce que la touche POWER clignote deux fois.



2 Press the INPUT key.

Appuyez sur la touche de sélection (INPUT)



3 Press A (yellow) for TV or press B (Blue) for Audio Device.

Appuyez sur la touche A (jaune) pour choisir le téléviseur ou la touche B (bleue) pour la chaîne audio.




Setup Method G: Setting Master POWER Key

Méthode G de programmation : réglage de la touche D'ALIMENTATION principal (POWER)


1 Press and hold OK and MUTE until the POWER KEY blinks twice.

Maintenez les touches OK et MUTE enfoncées jusqu'à ce que la touche POWER clignote deux fois.

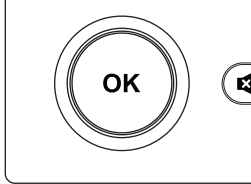

2 Press the POWER key.

Appuyez sur la touche d'alimentation (POWER)

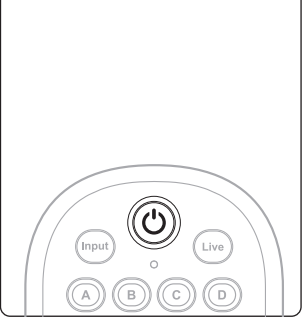

3 Press the letter key that corresponds to each device you wish to turn on when watching cable TV. (A key for TV, B key for Audio).

Appuyez sur la touche alphabétique correspondant à chaque appareil que vous souhaitez allumer lorsque vous regardez la télévision par câble. (touche A pour téléviseur, touche B pour chaîne audio)



4 Press and hold MUTE until the POWER key blinks twice.

Maintenez la touche MUTE enfoncée jusqu'à ce que la touche POWER clignote deux fois.



Tip/Conseil :

Pressing the POWER key turns your home theater equipment ON or OFF.

La touche POWER allumera ou éteindra votre chaîne de cinéma maison.

Troubleshooting

Diagnostic des pannes

Problem : Power key does not blink when a key is pressed.
Solution : Replace batteries.

Problem : Power key blinks, but remote does not control my equipment.
Solution : Press correct key and point remote at equipment you need to control.

Problem : Tried all codes for my brand of device and none work.
Solution : Try CODE SEARCH (METHOD D) method or go to www.urcsupport.com for model-based search.

Problem : I want to switch VOLUME LOCK from AUD to TV control.
Solution : Follow Setup Method E, but press the TV mode key instead of AUD mode key.

Tip/Conseil :

Write the working code here for future use. Écrivez ici le code qui fonctionne pour l'utiliser plus tard.

Problème : La touche d'alimentation ne clignote pas lorsqu'une touche est pressée.
Solution : Remplacez les piles.

Problème : La touche d'alimentation clignote, mais la télécommande ne contrôle pas mon appareil.
Solution : Appuyez sur la bonne touche et pointez la télécommande sur l'appareil que vous devez contrôler.

Problème : J'ai essayé tous les codes de la marque de mon appareil et aucun ne fonctionne.
Solution : Essayez la méthode CODE SEARCH (méthode D) ou visitez www.urcsupport.com pour une recherche par modèle.

Problème : Je veux passer le contrôle de VOLUME de AUD à TV.
Solution : Suivez la méthode E de programmation, mais appuyez sur la touche A (TV) au lieu de la touche B (AUD).

TV code	Codes : Téléviseur	Audio code	Codes : Chaîne audio
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Codes: TV

Codes : Téléviseur

3M 0724	Cyton 1326	Infinity 0054	NuVision 2158	Sheng Chia 0093
Acurian 1803	Daewoo 1661, 0623, 0451, 0661, 1909, 0154	Infocus 3482	Revla 1610, 1240, 1331, 1144	Sherwood 3061
Acer 1339	Dell 1403, 1863, 1264, 2491, 1080	Intell 1980, 1603	Omra 0180	Sigmat 3477, 3423
Admiral 0093, 0463	Denson 0145	Insignia 3040, 1641, 1564, 1326, 1785, 1892, 2002, 1200, 1423, 1517, 0171, 0463, 1385, 1660, 1963, 2184, 2416, 2417, 2432, 2751	Optimus 0679	Signature 0054
Advent 0761, 1570	Digital Lifestyles 1765	Inteq 0017	Optique 2189	Signature 2000, 0054
Affinity 3717, 5737, 3716, 3870	Dinsey 1892, 1665	Inteq 2189	Optonica 0093	Silo 3794, 3477
Aiwa 1362	Dukane 0724, 1398	Inteq 2189	Orion 0463, 1911, 1463, 1938, 1892, 3540	Silo Digital 3794, 3477
Alai 0702, 1675, 0812, 1385, 1903, 1935, 0765	Dumont 0017	Inteq 2189	Orion 0463, 1911, 1463, 1938, 1892, 3540	Sol 1483
Alcatel 0093, 0463	Dunbrand 0463, 0171, 1570, 1665, 0178, 0180	Inteq 2189	Panasonic 1480, 1291, 0250, 0650, 2264, 0051, 1941, 1922, 1947, 1924, 1310, 0047, 0053, 0054, 0060, 0093, 0145, 0150, 0154, 0156, 0178, 1271, 1290, 1347	Sony 0810, 0834, 1300, 1685, 1904
Ames 3717, 5737, 3716, 3870	Dynex 2049, 1463, 1785, 2184	Inteq 2189	Philco 1867, 2372, 1454, 1455, 2599, 2374, 3623, 0690, 1744, 1866, 2622, 0054, 0017, 0171, 1944, 1365, 1990, 1394, 1483, 2902	Soundesign 0178, 0180
Amem 0180	Electrograph 1755	JBL 0054	Philips 0053, 0054, 0060, 0093, 0145, 0150, 0154, 0156, 0178, 1271, 1290, 1347	Soyo 1520
Anthem 1633	Electrohome 0463, 1570, 1670	J.C. Penney 0047, 0060, 1347, 0051, 0178, 0156	Pioneer 0047, 0060, 1347, 0051, 0178, 0156	Spectroniq 1498, 1687
Anthem Statement 1633	Electron 2466, 2855	JCM 2189, 2256	Prisma 1661, 0451	Squareview 0171
AOC 1589, 3720, 1365, 2014, 2087, 2621, 1590, 2479, 3707, 1089	Elektra 0017, 1661	Jensen 1326, 3204, 0761, 2541	Primus 1753, 1785, 0761, 1749	SSS 0180
Apex Digital 0765, 2397, 0748, 1217, 0890	Element 3559, 1687, 2183, 2964, 3907, 1886	JVC 1774, 1253, 1601, 0053, 2321, 2271, 1633, 1923, 3854, 3841, 1570, 1670, 1670, 0650, 0683, 2264, 0463, 1892	Proscan 0047, 1447, 3577, 3382, 2183, 2256, 3717, 3636, 3895, 4035, 3939, 1347, 2147, 4053, 2746, 3429, 3907, 3953	Starline 0180
Arcor 2397	Emerson 1394, 1864, 0463, 0171, 1963, 1980, 1913, 1886, 0178, 1944, 3623, 1911, 0623, 1661, 2183, 1665, 0451, 1909, 0154, 3559	KDS 1498, 1687	Proscan 0047, 1447, 3577, 3382, 2183, 2256, 3717, 3636, 3895, 4035, 3939, 1347, 2147, 4053, 2746, 3429, 3907, 3953	StarlineTV 2337, 1610, 2538
Astar 1738, 1531	Emprex 1422, 1785	KEC 0180	Proton 0178	StarlineTV 2337, 1610, 2538
Asus 3340	Emission 1589, 1365, 2087, 2014, 2621	KLH 0765	Proview 1687, 1498	StarlineTV 2337, 1610, 2538
Avrio 3636	Epsi 3382	Koln 1240	Pulsar 0017	StarlineTV 2337, 1610, 2538
Audiovox 1865, 0875, 1564, 1951, 1868, 2415, 3846, 1958, 0180, 0802, 1276, 1766, 1769, 2121, 1937, 3065, 0451, 0623, 1803, 2513, 3410	Epson 1290, 1122	Konka 1385	Pyle 2196, 2641	StarlineTV 2337, 1610, 2538
Aumark 0060	Epworth 1362	Kord 1483	Pyle Home 2196	StarlineTV 2337, 1610, 2538
Aurora 2087, 2014, 2277	EOD 2014, 2087, 2277	KTV 0180	QuantumFX 3593, 2337	StarlineTV 2337, 1610, 2538
Aventura 0171	EOD 2014, 2087, 2277	Legend 2397, 2309	Quasar 0051, 0250, 1291, 1927, 1924, 0650	StarlineTV 2337, 1610, 2538
Avcl 3118	ESA 0812, 0171, 1944, 1963, 1913	LG 2731, 1423, 2358, 0178, 3941, 3397, 2424, 1265, 3979, 2884, 2864, 2612, 0017	RadioShack 0180, 0178, 1904, 0154, 0047	StarlineTV 2337, 1610, 2538
Avion 1937, 1958	Esa 3382	LG Abs 2189, 2256	RCA 1347, 3377, 2247, 3382, 3717, 1781, 3895, 2187, 3636, 3939, 2183, 2855, 0679, 3147, 1661, 1953, 1958, 1959, 4035, 4053, 0093, 1385, 1868, 1911, 2002, 3938, 0051, 0090, 1670, 3894	StarlineTV 2337, 1610, 2538
Bell & Howell 0154	Fisher 0154, 1362	LG Abs 2189, 2256	Realistic 0154, 0180, 0178	StarlineTV 2337, 1610, 2538
BenQ 1315	Flaid 2964, 3907	Lloyd's 1904	Ranco 1398, 0017	StarlineTV 2337, 1610, 2538
Berkshire 0047	Fujitsu 0809, 0683	LodgingStar 3147	Sampo 1755	StarlineTV 2337, 1610, 2538
Bil-sens 2735	Funai 0171, 0180, 1271, 1394, 1963, 1864, 1904	LXI 0154, 0047, 0156, 0178, 0017, 0054, 1347	Samsung 2051, 0812, 0702, 0060, 1959, 0766, 1903, 1060, 2722, 0650, 0814, 0178	StarlineTV 2337, 1610, 2538
Bright 0724	Futurtech 0180	MAG 1687, 1498	Sansui 0463, 1892, 3540, 1911, 1670, 1935, 1463, 3564, 1938, 1409, 4053, 3377, 0171, 1904, 3559	StarlineTV 2337, 1610, 2538
Bradford 0180	Gateway 1755, 1756	Magnasonic 1913	Sanyo 1142, 0154, 0799, 1362, 1785, 1480, 0054, 0088	StarlineTV 2337, 1610, 2538
Brillan 1007	GE 0047, 0451, 1547, 1447, 1347, 0051, 0178, 0765	Magnavox 3623, 1454, 2372, 2597, 0054, 1866, 1913, 1944, 1963, 1455, 1990, 3708, 0171, 1365, 1931, 2902, 0051, 0802, 1755, 1867, 1904	Sceptre 2528, 2337, 1217, 1360, 0878, 1599, 2506	StarlineTV 2337, 1610, 2538
Broksonic 0463, 1935, 1911, 1892, 1938	General Electric 0047, 0451, 1547, 1447, 1347, 0051, 0178, 0765	Marantz 1755, 1867, 1904	Scott 0178, 1711, 0180	StarlineTV 2337, 1610, 2538
Carver 0054	GM 0051, 0178, 0765	Matsushita 0051, 0250, 0650	Seans 0889, 0890, 1282, 0047, 0171, 0178, 1007, 1547, 1904	StarlineTV 2337, 1610, 2538
CEC 0623	GM 0051, 0178, 0765	Maxent 1755, 1757	Sekai 3953, 2964, 3559, 3382, 3560, 0178	StarlineTV 2337, 1610, 2538
Calera 0765	GM 0051, 0178, 0765	MB Quant 1868	Selko Epson 1290, 1122	StarlineTV 2337, 1610, 2538
Champion 1362	Go Video 0060	Megatron 0145, 0178	Selco 1351	StarlineTV 2337, 1610, 2538
Changhong 0765	GoldStar 0178	Memorex 0683	Sens 1349, 1865	StarlineTV 2337, 1610, 2538
Cineon 3951	Grundy 0683	Mitsubishi 0892, 1665, 1785, 1903, 0060, 0150, 0154, 1687, 1924, 1927	Sharp 0093, 2260, 0818, 1602, 3867	StarlineTV 2337, 1610, 2538
Citizen 0060, 1935	Grundy 0180	MGA 0150, 0178	Sharp 0093, 2260, 0818, 1602, 3867	StarlineTV 2337, 1610, 2538
Claron 0180	Grundy 1749, 2309, 1748, 3382, 1753, 3382, 0679, 2756, 1904	MicroTEK 3951	Sharp 0093, 2260, 0818, 1602, 3867	StarlineTV 2337, 1610, 2538
Claris 3807	Haier 3478, 2215, 3627, 2344, 2306, 2314, 2345, 1634, 2338, 2326, 2340, 3629, 1538, 2347, 2348, 3202, 3493, 2560	Midland 0017, 0047, 0051	Sharp 0093, 2260, 0818, 1602, 3867	StarlineTV 2337, 1610, 2538
Coby 3478, 2215, 3627, 2344, 2306, 2314, 2345, 1634, 2338, 2326, 2340, 3629, 1538, 2347, 2348, 3202, 3493, 2560	Hallmark 0178	Midland 0017, 0047, 0051	Sharp 0093, 2260, 0818, 1602, 3867	StarlineTV 2337, 1610, 2538
Commercial Solutions 0047, 1447	Hannspree 1348, 2786, 1351	Mitec 1603, 1990	Sharp 0093, 2260, 0818, 1602, 3867	StarlineTV 2337, 1610, 2538
Contec 0180	Harley Davidson 1904	Mitsubishi 0171	Sharp 0093, 2260, 0818, 1602, 3867	StarlineTV 2337, 1610, 2538
Contex 4053	Harman/Kardon 0054	Mitsubishi Electric 1320, 0150, 1797, 0178, 2010, 0093	Sharp 0093, 2260, 0818, 1602, 3867	StarlineTV 2337, 1610, 2538
Comea 3677	Harvard 0180	Motorola 0093	Sharp 0093, 2260, 0818, 1602, 3867	StarlineTV 2337, 1610, 2538
Craig 0180, 3423	Haverly 0093	MTI 0060	Sharp 0093, 2260, 0818, 1602, 3867	StarlineTV 2337, 1610, 2538
Crosley 0054	Hellios 0865	Multitech 0180	Sharp 0093, 2260, 0818, 1602, 3867	StarlineTV 2337, 1610, 2538
Crown 0180	Hellio Kitty 0451	NAD 1156, 0156, 0178	Sharp 0093, 2260, 0818, 1602, 3867	StarlineTV 2337, 1610, 2538
Curtis 2855, 3577, 2466, 3895, 2352, 2397, 3939, 4035, 3636, 1326, 1314, 2859, 3154, 3382, 3595, 3717	Hewlett Packard 1642, 1089	Naxa 2104, 2735, 3154, 3382, 3423	Sharp 0093, 2260, 0818, 1602, 3867	StarlineTV 2337, 1610, 2538
Curtis Mathes 0060, 0451, 0702, 1661, 0054, 0047, 0093, 0145, 0154, 1347, 1959	Himitsu 0180	NEC 1797, 1704, 1398, 0704, 2293	Sharp 0093, 2260, 0818, 1602, 3867	StarlineTV 23